


# Aufbauanleitung

Mini Eurotherm-Solar Pro  
Vakuumröhrenkollektor



**Inhalt:**

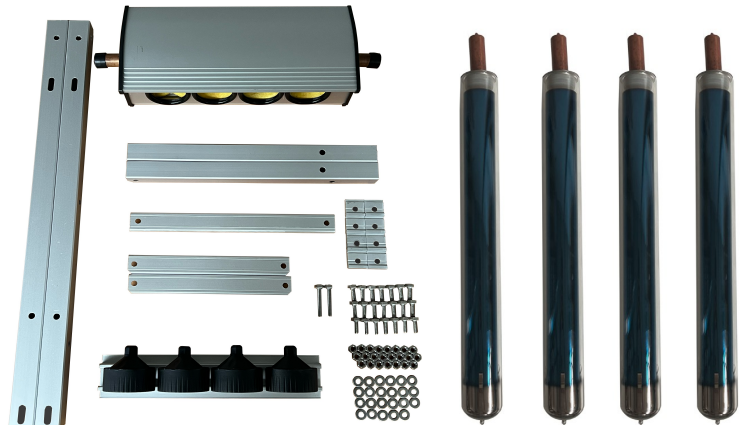

**Info:** Für jede Verschraubung ist eine Schraube, Unterlegscheibe und Mutter vorgesehen. Nicht alle Verschraubungsteile werden für den Aufbau benötigt.

## 1. Schritt:

- Die großen Stützen mit den kleineren Stützen verbinden
- Dazu jeweils eine der großen Schrauben nutzen
- Darauf achten, dass sich der untere runde Teil der großen Stütze nicht auf derselben Seite wie die Schraube befindet




## 2. Schritt:

- Nun die zwei identischen Querschienen an die Seiten anbringen, sodass zwei „Dreiecke“ entstehen
- Beide Querschienen sollen sich nach Fertigbau außen am Kollektor befinden (darauf achten, dass die Dreiecke nicht




## 3. Schritt:

- Jetzt verbinden wir die zwei vorher gebauten Stützen mit der einzelnen Schiene, die noch übrig ist

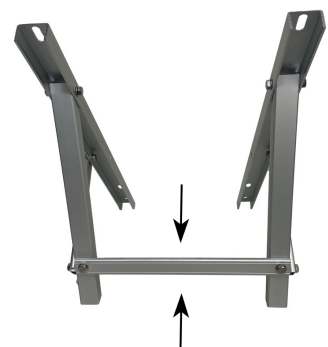

#### 4. Schritt:

- Jetzt den unteren Stützteil der Röhren an das Gestell anbringen
- Dazu vier der beigelegten Plättchen nehmen und wie in den Bildern verwenden
- Tipp: erst die oberen Plättchen etwas lose anbringen, sodass das Teil schon durch diese gehalten wird, danach die unteren Plättchen anbringen; zum Schluss alles fest verschrauben

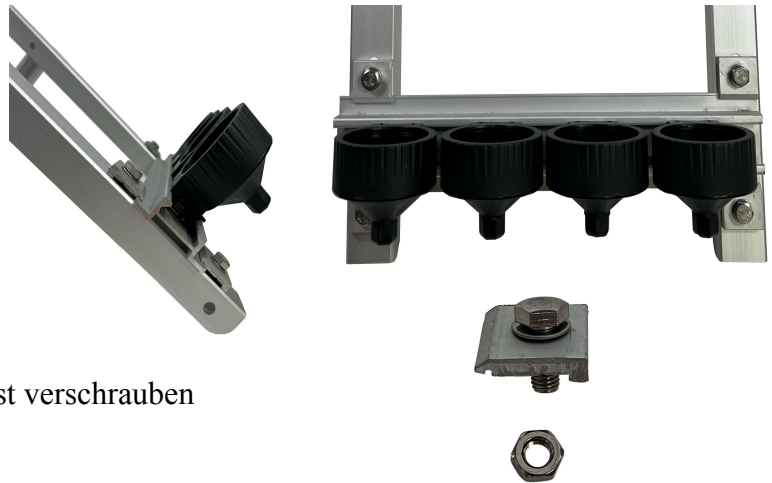

#### 5. Schritt:

- Den oberen Teil nach gleichem Prinzip befestigen



#### 6. Schritt:

- Um die Röhren einsetzen zu können, müssen die schwarzen Kappen vom unteren Teil komplett abgedreht werden



#### 7. Schritt:

- Die Röhren vorsichtig durch die schwarzen Ringe führen und oben in die dazugehörige Öffnung stecken
- Danach die schwarzen Kappen wieder auf die Ringe drehen
- Tipp: Die Röhren sehr vorsichtig oben in die Öffnungen drücken, die schwarzen Kappen sollten ohne Probleme wieder komplett auf die Ringe aufgedreht werden können; andernfalls ist die Röhre noch nicht weit genug im oberen Teil



